


# Montage handleiding

## Verschillende type onderdelen




Staander

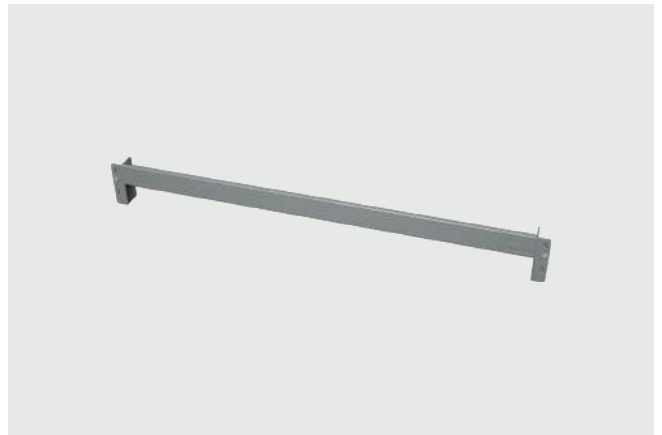

Enkele ligger



Enkel legbord

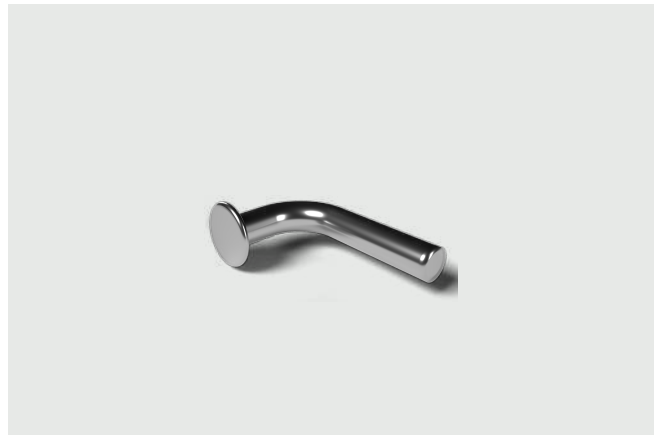

Veiligheidspennen

## Benodigheden

Eventueel een rubberen hamer om de liggers aan te kloppen.

# 1.

---



De staander verticaal rechtop zetten met 1 ligger horizontaal in de onderste perforatie van de staander klikken. Zorg dat de ligger er goed ingeklikt zit. Zo kan de staander alleen verticaal blijven staan.

# 2.

---



Dan neemt u de volgende staander en klikt die in de horizontale ligger die u reeds gemonteerd heeft en monteert u de volgende horizontale ligger op dezelfde hoogte aan de andere kant van de staander. Elk niveau is steeds voorzien van 2 liggers.

**Tip:** Zodra u een ligger gemonteerd hebt kan u met een rubberen hamer de liggers nog eens aankloppen in de perforatie van de rekken zodat het een stevig geheel wordt.

# 3.

---



Zo bouwt u het vak vol naar de hoeveelheid niveau's per vak dat u gekozen heeft.  
(3-4-5-6 niveau's)

U kan zelf bepalen welke hoogtes u wenst tussen de niveau's. Dit rekening houdend met het te stockeren materiaal.

# 4.

---



Zodra dit vak afgewerkt is met de liggers kan u de bijgeleverde legborden gewoon in de liggers leggen zonder dat u hoeft te schroeven.

Zo krijgt u complete draag niveau's.

## 5.

---



Als de rek gemonteerd is inclusief de legborden dan neemt u de bijgeleverd veiligheidsspennen waar u in elke liggers 2 veiligheidsspennen steekt. U hoeft niets te schroeven. Enkel de pin het gat steken.

Zo kunnen de liggers er ook nooit uitklikken en zijn ze veilig vergrendeld.

## 6.

---



Indien u een aanbouw rek wil monteren aan uw bestaande rek dan kan dit eenvoudig door de volgende liggers in de gemonteerde staander te monteren.

Zo kan u uw rek uitbreiden in één doorlopend stuk.

# 7.

---



Indien u wenst kan u de rekken verankeren in de vloer van uw garage of opslagplaats.

Door de voorziene gaten in onze staandervoeten kan u met gebruik van keilbouten/grondankers de rekken definitief zekeren in de vloer. Voor de Industrial rekken gebruikt u keilbouten M8 & voor de Heavy Duty rekken keilbouten M10.

**Tip:** U bent ook zeker niet verplicht om de rekken vast te zetten in de vloer. Ze zijn zelf al heel stabiel en kunnen ook veilig blijven staan zonder te verankeren zelfs als er heel veel gewicht op de rekken staat.